




Logitech® ConferenceCam CC3000e

Setup Guide

Guide d'installation



Présentation du produit

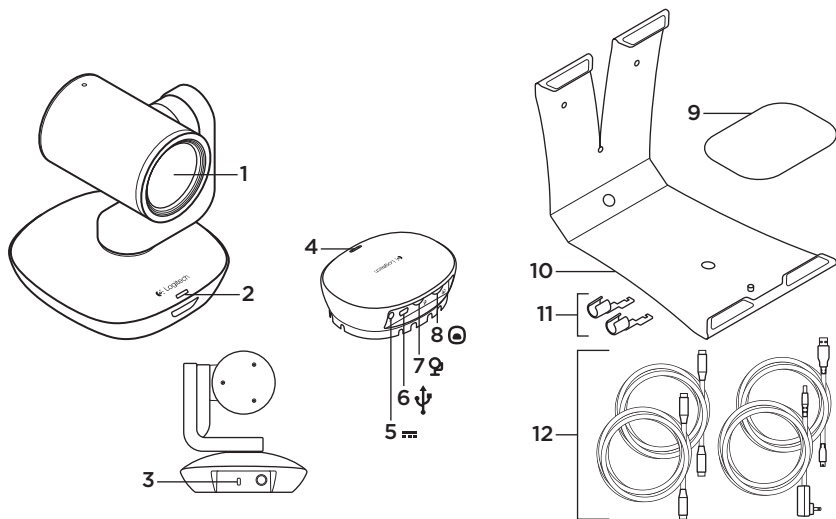


Caméra

1. Zoom sans perte 10 x
2. Témoin lumineux de la caméra
3. Emplacement de sécurité Kensington®

Hub

4. Témoin lumineux du hub
5. Alimentation
6. USB
7. Caméra
8. Module mains libres


9. Fixation velcro du hub
10. Support de la caméra
11. Clips de fixation
12. Câbles

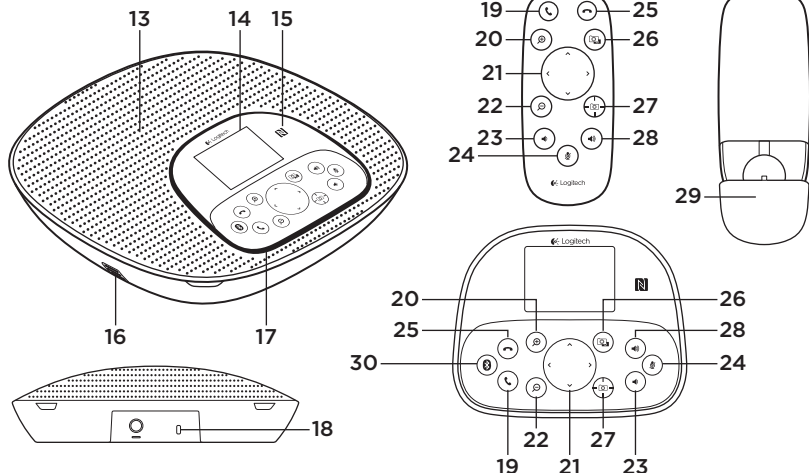

Base du module mains libres et télécommande


- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| 13. Haut-parleur | 19. Prise d'appel | 26. Contrôle à distance |
| 14. Écran LCD | 20. Zoom avant | 27. Préréglages de la caméra |
| 15. NFC | 21. Panoramique et inclinaison | 28. Volume + |
| 16. Microphones | 22. Zoom arrière | 29. Compartiment de la pile de la télécommande |
| 17. Témoins lumineux du module mains libres | 23. Volume - | 30. Bluetooth® |
| 18. Emplacement de sécurité Kensington® | 24. Sourdine | |
| | 25. Fin d'appel | |

Installation du produit

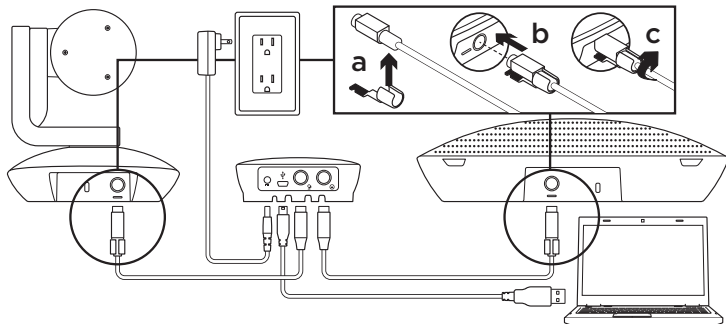

1. Installez la caméra sur un bureau ou en utilisant un système de support mural ou pour le bureau.
2. Connectez le câble au module mains libres et à la caméra (reportez-vous au schéma ci-dessus).
 - a. Attachez le clip de fixation au câble.
 - b. Insérez le clip de fixation dans la fente du boîtier.
 - c. Faites pivoter le clip de fixation dans le sens des aiguilles d'une montre pour bloquer le câble.
3. Branchez-le à une alimentation externe. Une fois le système alimenté, l'écran LCD s'allume et affiche le logo Logitech.
4. Pour effectuer un appel à partir d'une application PC ou Mac, connectez le hub au port USB grâce au câble USB. L'écran LCD du module mains libres affiche un message invitant à effectuer la connexion. Les témoins lumineux de la caméra et du module mains libres clignotent, indiquant que la connexion est en cours; une fois celle-ci terminée, la caméra pivote et le haut-parleur émet un son. Dans le cas contraire, vérifiez l'installation et consultez les rubriques de dépannage ou contactez le support technique.

5. Effectuez votre appel vidéo ou audio à partir de votre application. Les témoins lumineux de la caméra et du module mains libres restent allumés en cours de communication, et l'écran LCD affiche des données concernant l'appel (variant selon les fonctions prises en charge par votre application).
6. Connexion du module mains libres CC3000e à votre appareil mobile:

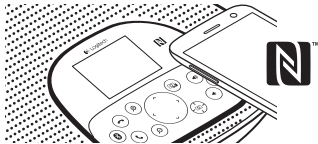

- Si votre appareil mobile est compatible NFC, apposez-le sur le logo NFC du module mains libres afin d'activer la connexion *Bluetooth* de l'appareil, ou:
- Maintenez le bouton *Bluetooth* enfoncé jusqu'à ce que le témoin bleu du module mains libres commence à clignoter rapidement. Sur votre appareil mobile, accédez aux paramètres et activez le mode *Bluetooth*.

- Une fois l'ensemble CC3000e couplé et connecté, l'icône devient active. Si l'ensemble est couplé mais non connecté, l'icône devient grisée.
- Remarque: l'ensemble CC3000e ne peut pas être couplé via la technologie *Bluetooth* s'il est en mode de transmission USB. En cas de tentative de couplage vers un appareil mobile en cours d'appel via USB, un signal sonore d'erreur est émis. Veuillez attendre la fin de l'appel via USB avant de procéder au couplage de votre appareil mobile.

Pages Produits

Profitez de tout le potentiel offert par votre produit. Bénéficiez d'informations précieuses et de conseils d'utilisation en consultant les questions fréquentes. Trouvez les réponses à vos questions et obtenez de l'aide pour la configuration de votre produit. Vérifiez s'il est possible de télécharger un logiciel vous permettant d'améliorer les fonctionnalités de votre produit. Pour apprécier tous les avantages de votre produit Logitech, rendez-vous sur www.logitech.com/support/cc3000e et profitez des nombreux services de support technique de Logitech:

- Informations relatives au produit
- Didacticiels
- Mode d'emploi (résumé)
- Dépannage
- Diagnostics
- Mises à niveau du micrologiciel
- Communauté d'entraide
- Logiciels à télécharger
- Documentation fournie
- Informations sur la garantie
- Pièces détachées (le cas échéant)

Utilisation du produit


Vidéo

- **Démarrer la vidéo:** La vidéo est contrôlée par l'application et démarre une fois la caméra sélectionnée. La vidéo démarre dans l'application. Un témoin d'état s'allume pendant la diffusion de la vidéo.
- Utilisez les fonctions de panoramique et d'inclinaison de la caméra à l'aide de la télécommande ou de la console du module mains libres. Pour un réglage progressif, procédez par pressions courtes; pour un contrôle Panoramique ou Inclinaison continu, maintenez une pression longue. Attention: ne faites pas pivoter la webcam manuellement. Cela risque d'endommager le dispositif.
- Zoomez jusqu'à 10 x en appuyant sur le bouton dédié.
- **Préréglage de la caméra:** si, lors de la reconnexion à votre ordinateur, vous souhaitez que la position de la caméra que vous avez définie soit rétablie, sélectionnez la position, puis maintenez enfoncé le bouton de préréglage de la caméra jusqu'à ce que l'écran LCD affiche l'icône associée et qu'un signal sonore soit émis, confirmant l'activation du paramètre. Vous pouvez rétablir à tout moment la position que vous avez définie en appuyant sur le bouton de préréglage de la caméra.

- **Contrôle à distance:** grâce à ce bouton et à l'application téléchargeable sur www.logitech.com/support/cc3000e, vous pouvez contrôler la fonction de zoom numérique panoramique d'une webcam ConferenceCam CC3000e ou ConferenceCam BCC950 distante (pour les applications prises en charge). Les fonctions de sélection de la caméra et de zoom numérique panoramique sont également disponibles via l'application téléchargeable pour PC. Il est possible de désactiver cette fonctionnalité en local. Pour plus d'informations, accédez à la page de téléchargement dédiée.
- **Volume:** les boutons de volume + et - permettent de régler le volume.
- **Sourdine:** coupure du son grâce au bouton de sourdine.
- **Appel:** lancement du logiciel de visioconférence. Le bouton de prise d'appel permet de décrocher. Le bouton de fin d'appel permet de raccrocher.

Remarque: il est possible que les boutons de prise et de fin d'appel ne fonctionnent pas avec certaines applications. Utilisez le logiciel de visioconférence pour prendre des appels ou y mettre fin. Pour utiliser les boutons de prise et de fin d'appel avec Skype ou Cisco Jabber, téléchargez les plug-ins dédiés, disponibles sur www.logitech.com/support/cc3000e.
- **Témoins lumineux d'activité du module mains libres.** Bleu: la webcam ConferenceCam est en cours d'utilisation pour un appel. Bleu clignotant: un appel est en cours de réception. Bleu clignotant au cours de l'appel: l'appel a été mis en attente (grâce à la fonction dédiée dans l'application). Il se peut que le témoin lumineux d'activité bleu du module mains libres ne fonctionne pas pour certaines applications. Rouge: le son est coupé.
- **Affichage de l'activité sur l'écran LCD:** l'écran affiche l'activité relative à l'appel ainsi que le volume et le statut de connexion.
- **Bluetooth:** connexion du module mains libres CC3000e à votre appareil mobile pour la diffusion de l'appel:
 - Si votre appareil mobile est compatible NFC, apposez-le sur le logo NFC du module mains libres afin d'activer la connexion *Bluetooth* de l'appareil, ou:
 - Maintenez le bouton *Bluetooth* enfoncé jusqu'à ce que le témoin bleu du module mains libres commence à clignoter rapidement. Sur votre appareil mobile, accédez aux paramètres et activez le mode *Bluetooth*.
 - Une fois l'ensemble CC3000e couplé et connecté, l'icône devient active. Si l'ensemble est couplé mais non connecté, l'icône devient grisée.

Montage de votre caméra et de votre hub

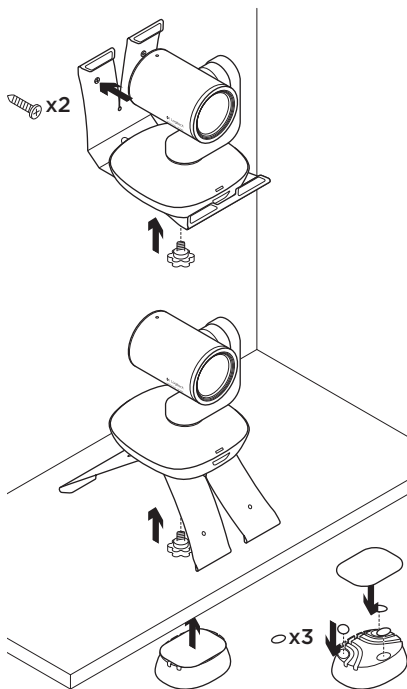

Remplacement de la pile de la télécommande

La télécommande CC3000e fonctionne avec une pile Li-ion CR2032. La durée de vie de la pile est susceptible de varier en fonction de l'environnement.

Conseils de dépannage

Pour obtenir des conseils de dépannage, des informations sur les outils logiciels ainsi qu'un outil de diagnostic facilitant le dépannage de votre webcam CC3000e, rendez-vous sur le site www.logitech.com/support/cc3000e.

Qu'en pensez-vous?

Veuillez prendre quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires. Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.

www.logitech.com/ithink

www.logitech.com/support/cc3000e



Argentina	+0800-555-3284
Brasil	+0 800-891-4173
Canada	1-877-897-9879
Chile	1230 020 5484
Colombia	01-800-913-6668
Mexico	01.800.800.4500
United States	1-877-897-9879



www.logitech.com

© 2014 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Microsoft, Windows Vista, Windows, and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies. *Bluetooth* is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2014 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être déposés. Microsoft, Windows Vista, Windows et le logo Windows sont des marques déposées du groupe et des sociétés Microsoft. *Bluetooth* est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

620-005278.005